

PORTE PLIANTE

Swift

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1. Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires. ☐
2. Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
3. Vérifiez tous les composants de la cabine de douche. ☐
4. Vérifiez que le kit d'installation est complet ☐


N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si l'un des quatre colis **n'est pas dans un état satisfaisant.**

Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat. Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat.
Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation.
Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.



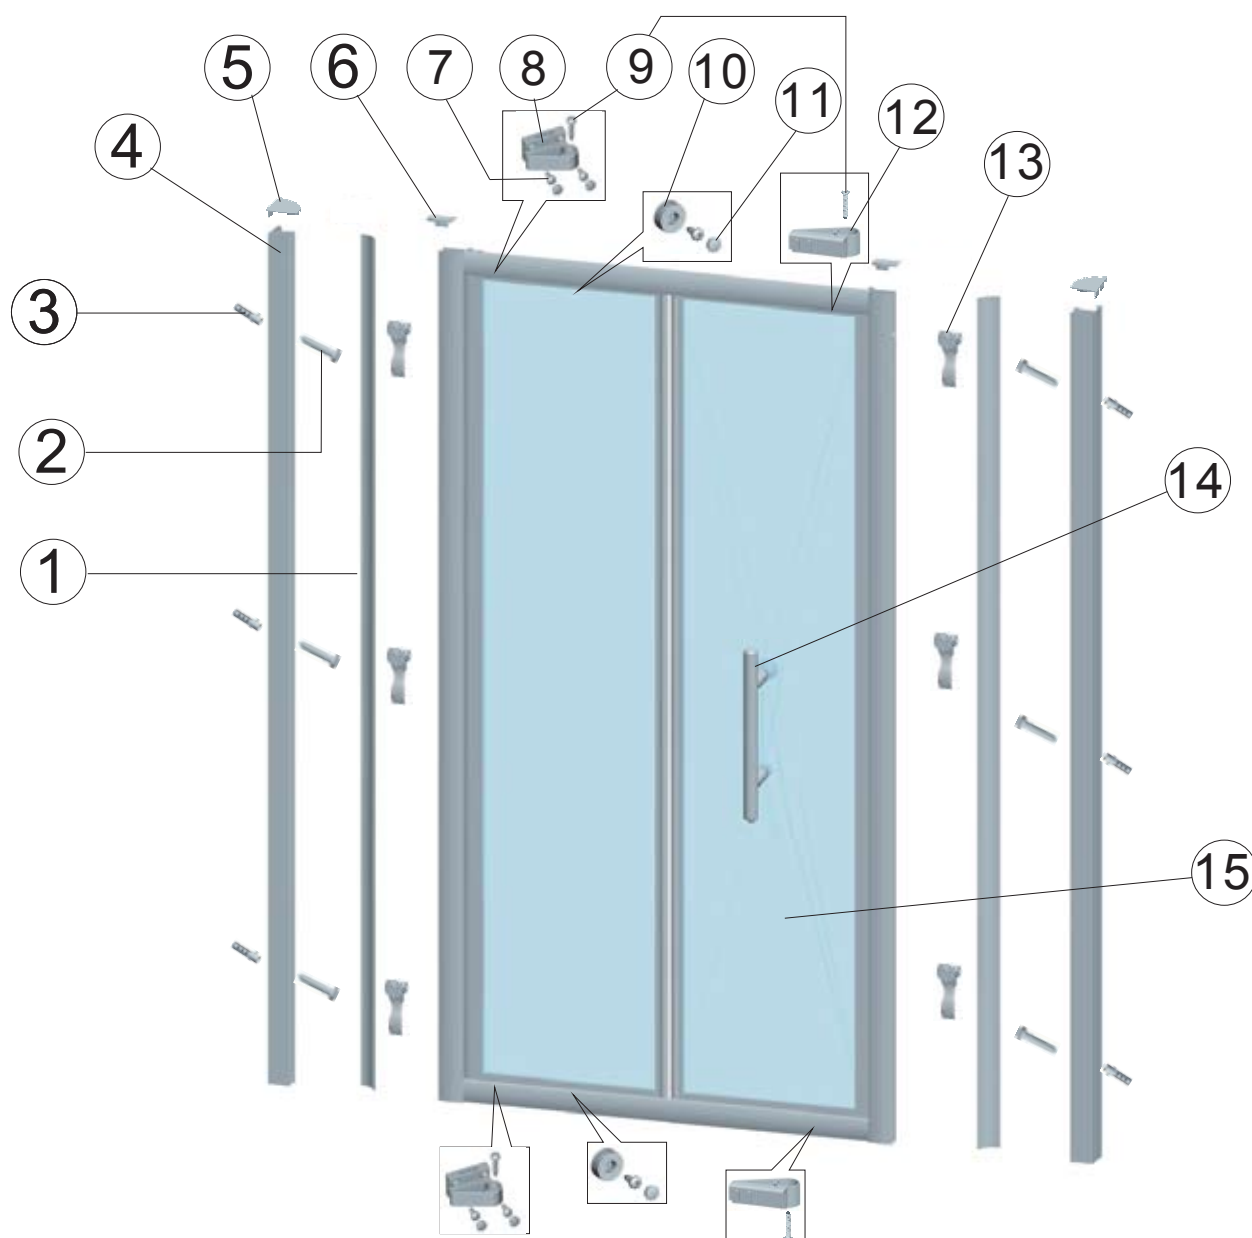

N°	Description	QTÉ	Référence
1	Bande de protection	2	SWLC094C
2	Vis ST 4x30	6	SWL D001A
3	Cheville	6	SWSL D059
4	Profilé mural	2	SWLC105C
5	Cache du profilé mural G/D	2	SWSLB175L176H
6	Cache du profilé mural vertical G/D	2	SWSLB173174
7	Vis à tête ronde ST 4x10	6	SP02SY54
8	Support G/D	2	SP0S22020L/R
9	Vis à tête ronde ST4x30	4	SP02SY51
10	Butée de roulement	2	SP02SP13
11	Cache	6	SWSLB215
12	Guide G/D	2	SP02SS018L/R
13	Manette de verrouillage	6	SWWJ0133
14	Poignée	1	SWLS012C
15	Porte	1	

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2



SWSLB173174L
X1



SWSLB173174R
X1



SWSLB175L176HL
X1



SWSLB175L176HR
X1



SWLS012C
X1



SWLD001A
X6



SWSLD059
X6



SWWJ0110
X1



SWSPACER
X1


Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 2,0 m au-dessus du receveur.

PROCÉDURE

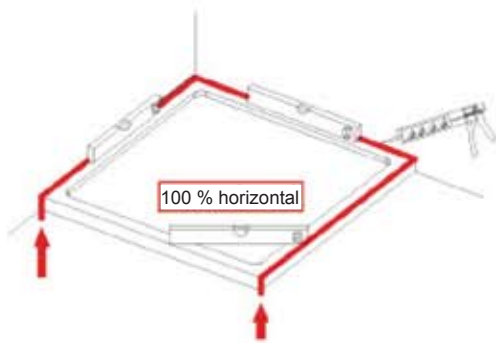

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Étape 1.

Mettez en position l'encadrement de porte à une distance de 20 mm de la face avant du receveur de douche. Assurez-vous que le profilé est bien d'aplomb.

Ne siliconez pas entre le profilé mural et le mur, cf. section Pose des joints.




REMARQUE : assurez-vous que la manette de verrouillage est bien verrouillée.




Étape 2.

Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural.


REMARQUE : vous n'avez besoin de fixer le profilé mural au mur qu'en haut et en bas. Des vis et des chevilles supplémentaires sont fournies au cas où vous désireriez également le fixer au milieu. Déverrouillez la manette de verrouillage.

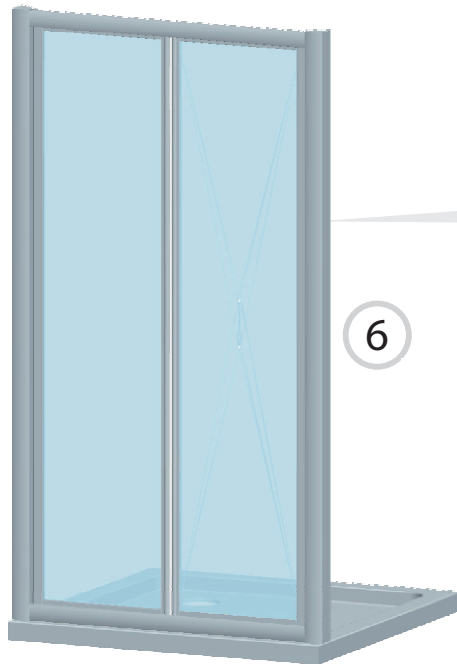**Étape 6.**


Montez la bande de protection sur le profilé mural.

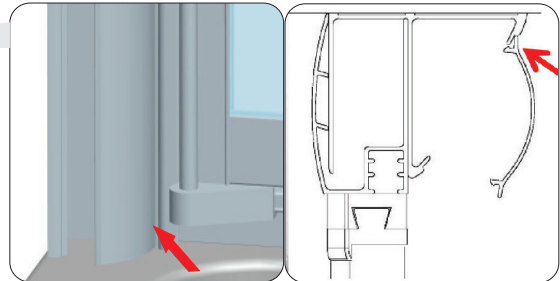

En commençant par le bas, insérez un côté de la bande de protection dans la gorge située à l'intérieur du profilé mural.

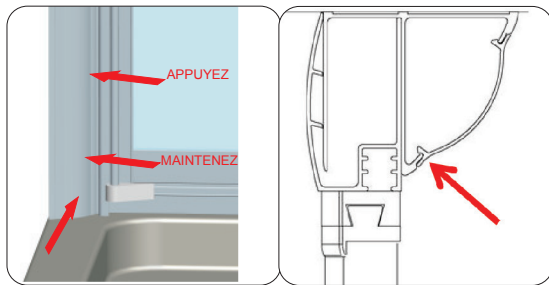

Insérez l'autre côté de la bande de protection dans le profilé mural, tout en bas.

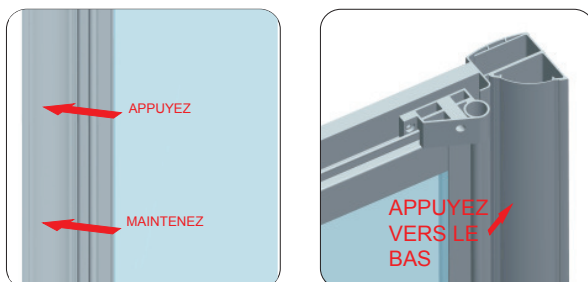




À l'aide des deux mains, remontez centimètre par centimètre le long du profilé, en appuyant en haut à l'aide d'une main et en maintenant en bas à l'aide de l'autre main. Gardez les mains proches l'une de l'autre.

REMARQUE : assurez-vous que la manette de verrouillage intérieure n'est pas trop près du bord, car cela peut empêcher la bande de protection de se fermer correctement.

RETRAIT DE LA BANDE DE PROTECTION : retirez la bande d'un côté en partant du coin supérieur. Retirez délicatement la bande de protection, centimètre par centimètre, d'un côté seulement, du haut vers le bas, c'est à dire dans le sens inverse de celui du montage décrit ci-dessus.

Étape 3.

Fixez le profilé mural au mur, des deux côtés, en passant au centre de la fente, en haut et en bas.

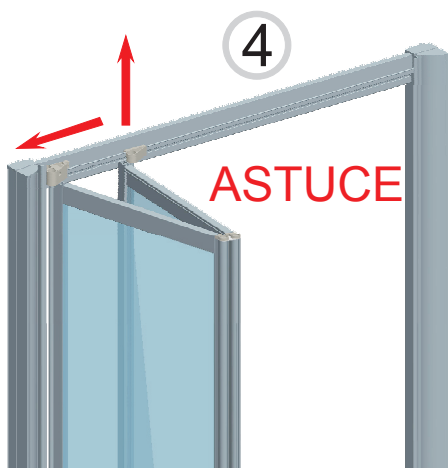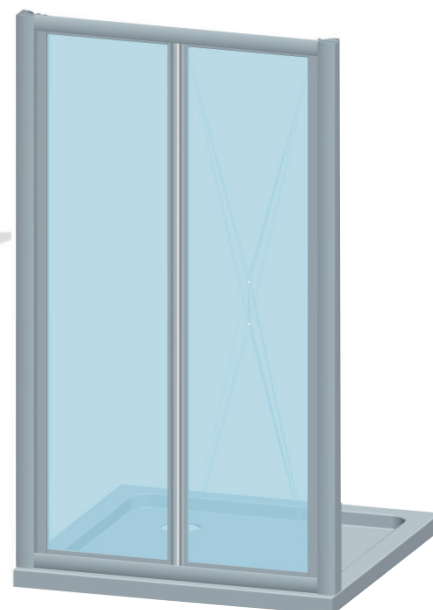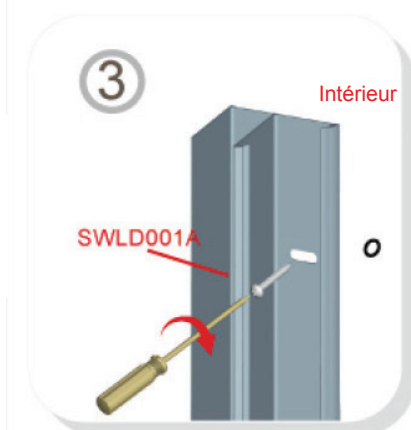

Étape 4.

Assurez-vous que l'encadrement de porte est bien ajusté des deux côtés, de façon à ce que l'encadrement soit au milieu.

ASTUCE : réglez le haut de l'encadrement de porte dans les profilés muraux, de façon à ce que le guide coulisse librement dans le profilé supérieur - c'est à dire, engagez légèrement le haut de l'encadrement dans les profilés, du côté où la paroi mobile est fixée, pour diminuer le poids sur le guide.



5




Étape 5.


Verrouillez toutes les manettes de verrouillage.

REMARQUE : si la manette de verrouillage est trop lâche ou trop serrée, utilisez la clé Allen SWWJ0110 pour régler la pression de fermeture contre l'encadrement.

IMPORTANT : utilisez les entretoises de 3 mm **SWSPACER**, en cas de réglage en position maximale, pour que l'interstice entre la manette de verrouillage et le rebord intérieur du profilé mural ne soit pas supérieur à l'interstice requis, de façon à ce que la bande de protection SWLC094C s'applique correctement.


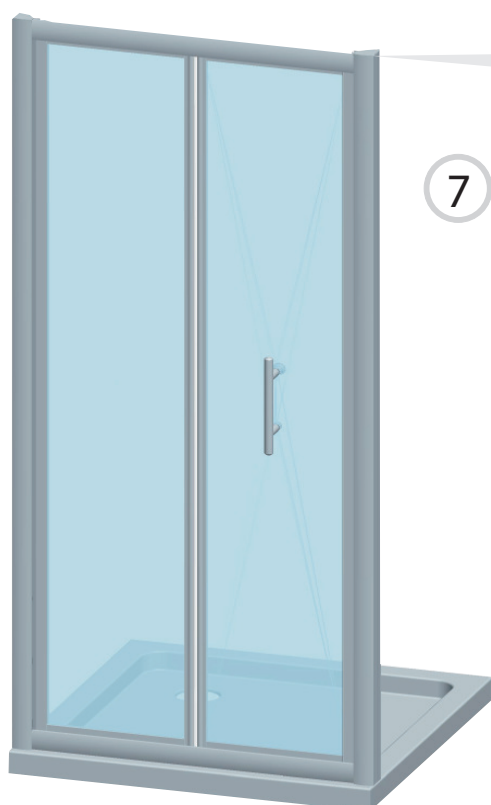


7

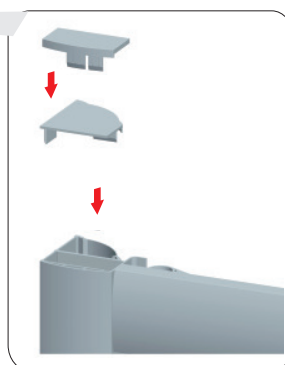**Étape 7.**

Posez le cache du profilé mural SWSLB175L176H en haut du profilé mural puis assemblez le cache du profilé vertical SWSLB173174.

Astuce : utilisez un point de silicone si nécessaire, pour maintenir les caches.

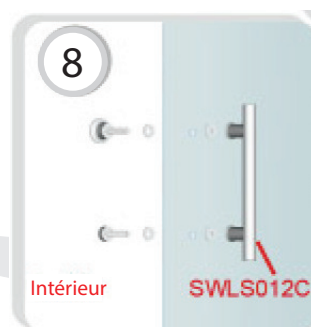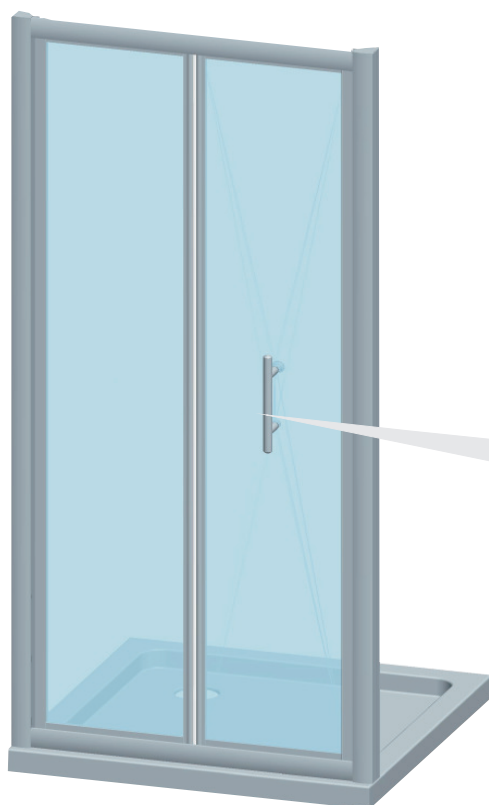**Étape 8.**

Assemblez la poignée comme illustré.

Assurez-vous que les rondelles sont bien présentes.

Étape 9.

Utilisez un joint silicone de qualité et un pistolet d'application pour poser le joint final.

JOINT INTÉRIEUR (ligne pointillée)
Posez le joint du haut vers le bas à **l'INTÉRIEUR**, entre le profilé mural et le mur.


Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur.

JOINT EXTÉRIEUR (ligne pleine)
Posez uniquement un joint en bas à **l'EXTÉRIEUR** entre le verre / rail / profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre le profilé mural et le mur.

Posez le joint entre le profilé inférieur et le profilé vertical.

**N'UTILISEZ PAS**

la cabine de douche pendant 24 heures

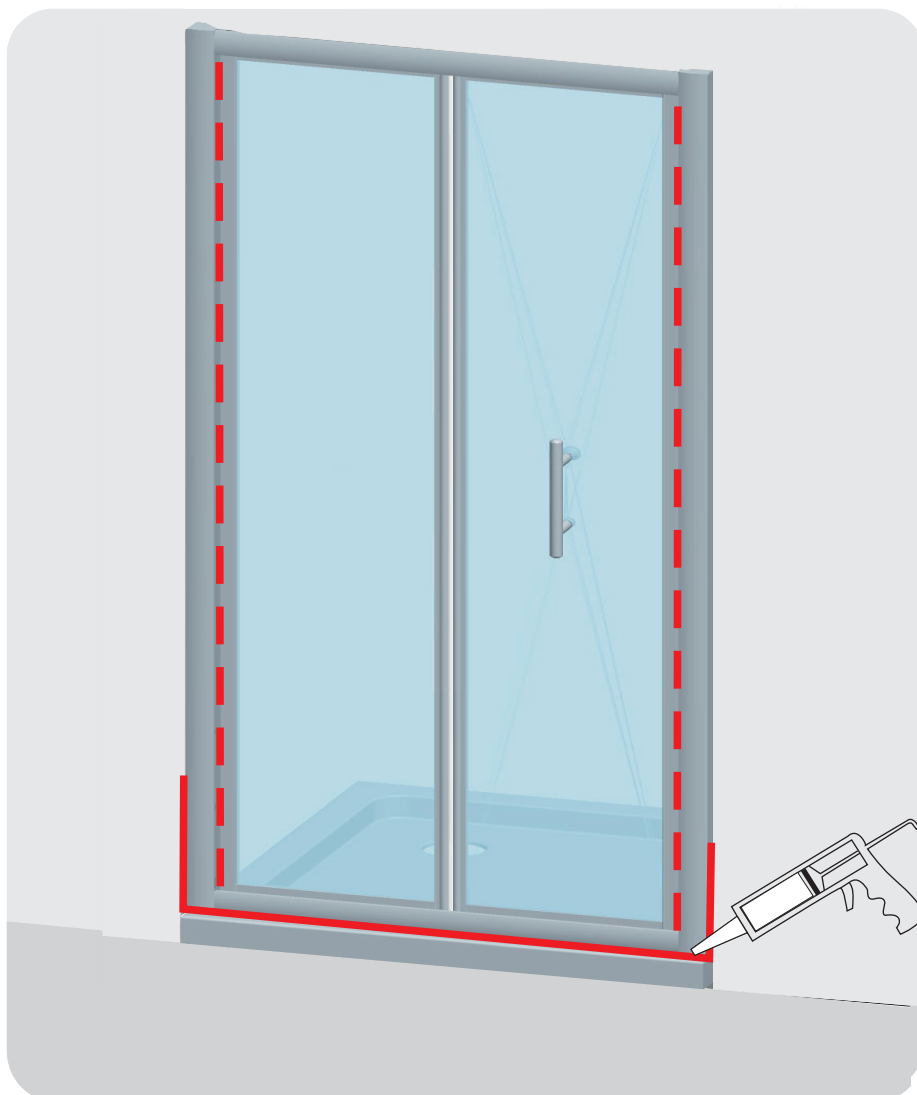**GUIDE DE DÉPANNAGE****PORTE NON ALIGNÉE**

1. Le receveur est-il 100% horizontal ? (cf. page 3)
2. La rectitude des murs a-t-elle été vérifiée à différentes hauteurs pour assurer la cohérence de l'ensemble ?
3. Les profilés muraux ont-ils été positionnés à 20 mm du bord supérieur du receveur ? (cf. étape 1)
4. La porte est-elle difficile à ouvrir et à fermer ? (cf. l'astuce à l'étape 4)